


SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA MEDIA INVERTER GAS:410

MODEL: CE-KFR26G/BP2M1Y

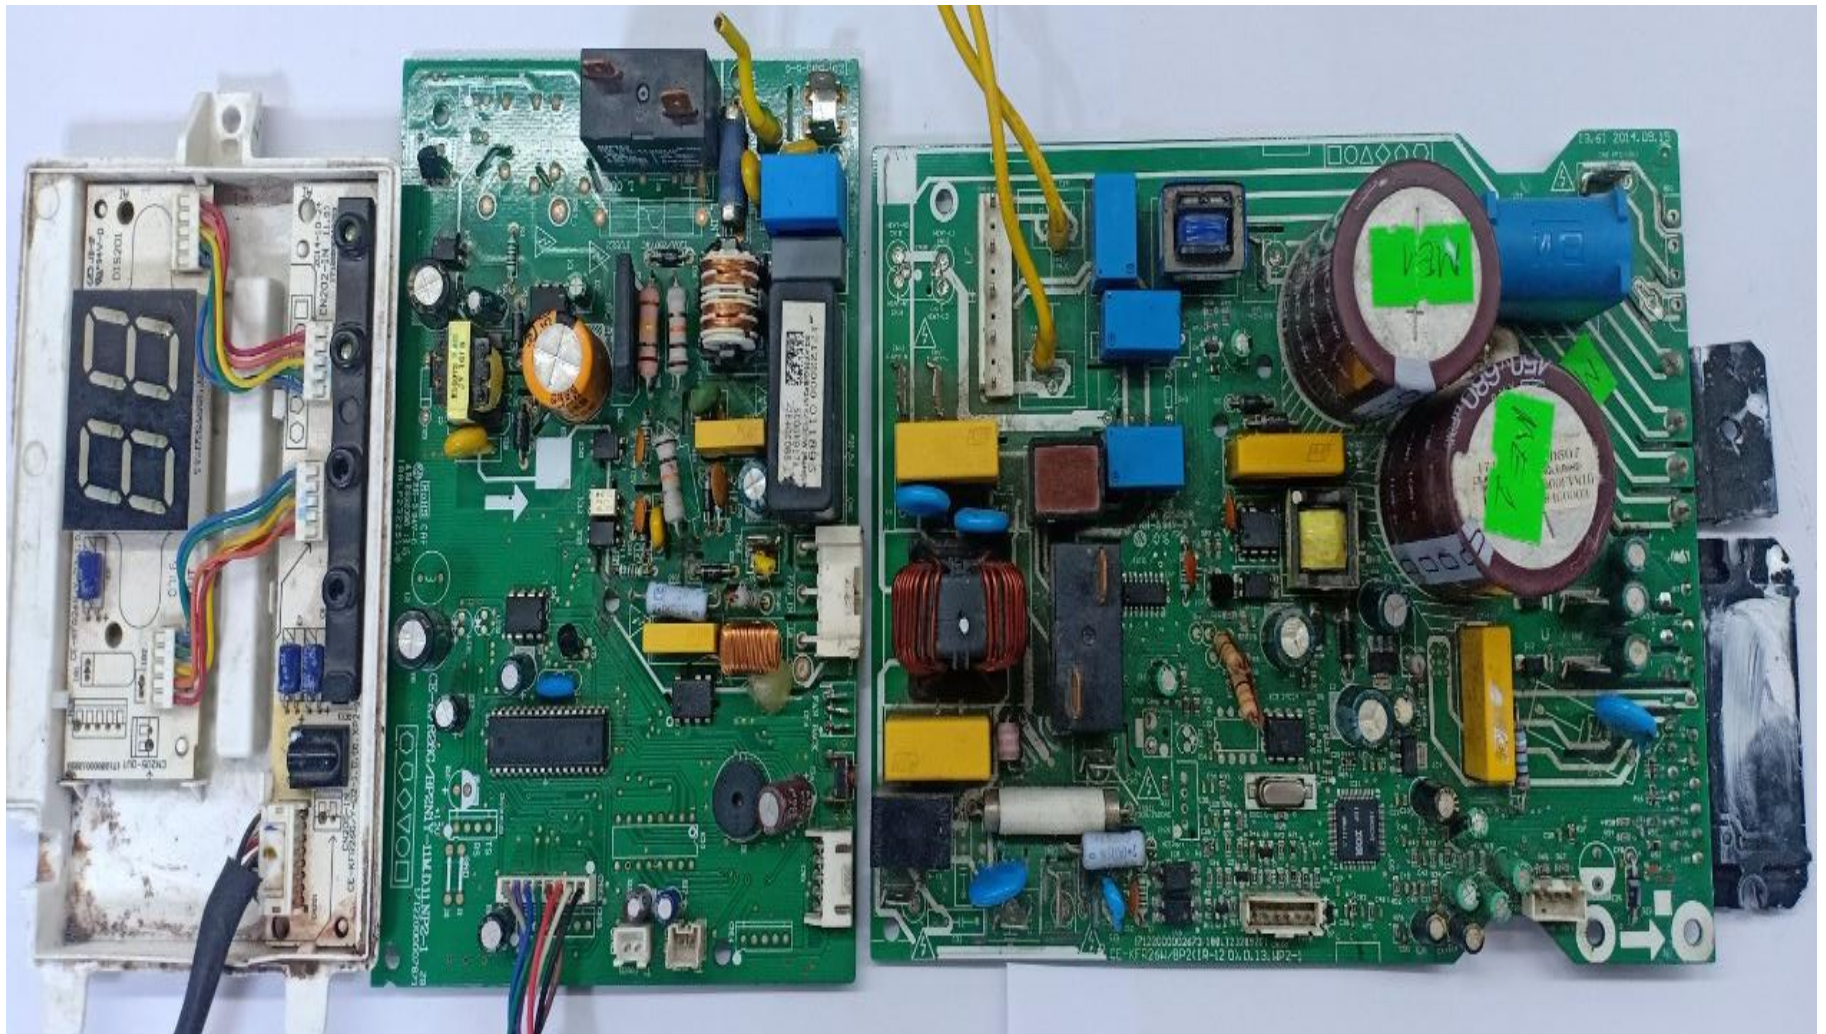

SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA MEDIA INVERTER GAS:410

MODEL: CE-KFR26G/BP2M1Y

- TES PAN ĐIỀU HÒA MEDIA GAS 410 :

↔ LỖI E4: SENSOR Phòng → 5 nháy.

↔ LỖI E5: SENSOR dàn lạnh

↔ LỖI F2: SENSOR đầu dây → 3 nháy

↔ LỖI F1: SENSOR dàn nóng → 2 nháy

↔ LỖI F3: SENSOR môi trường → 4 nháy

↔ Lỗi mã FB Quạt dàn lạnh:

- Hiện tượng: Máy chạy 10 giây thì Block ngắt → 30 giây sau quạt dàn nóng ngắt → sau 30 giây quạt dàn lạnh ngắt

→ Máy báo lỗi E3 → 4 nháy.

↔ Lỗi giao tiếp Chập chân BQ1:

- Hiện tượng: Block và quạt dàn nóng không chạy, Quạt dàn lạnh chạy bình thường → kiểm tra giao tiếp: VOLL Sai

↔ Lỗi Chập chân BQ9:

- Hiện tượng: Block và quạt dàn nóng không chạy, Quạt dàn lạnh chạy bình thường → kiểm tra giao tiếp: không có VOLL.

⇒ Giao tiếp Báo lỗi: E1.

↔ Lỗi E2: Đứt đường lệnh IC Công suất.

- Hiện tượng: Máy chạy 2 phút ngắt Block → 20 giây sau Quạt dàn nóng ngắt, Quạt dàn lạnh chạy bình thường.

↔ Lỗi E2 đứt R22 đường ACDET:

- Hiện tượng: Block và quạt dàn nóng không chạy, Quạt dàn lạnh chạy bình thường → máy báo lỗi E2.

↔ Lỗi E2 chập C20 đường BAP CITY: Block và Quạt chạy tầm 3 phút, Block ngắt tảo, 30 giây sau quạt ngắt, khoảng 2,5 phút máy báo lỗi và chạy lại → Chạy 5 phút Block ngắt, 30s Quạt ngắt.